


Inštalácia Wi-Fi aplikácie pre Displej 7™ Wi-Fi, Displej Elegant +™ Wi-Fi a Displej Moon™ Wi-Fi

- 1) Reštartujte si mobil aj router Vašej Wi-Fi a pripojte sa na danú sieť. Nesmie byť hosťovská. Stiahnite a nainštalujte si Wi-Fi app. v obchode play **Room heat**, alebo skenujte QR code:

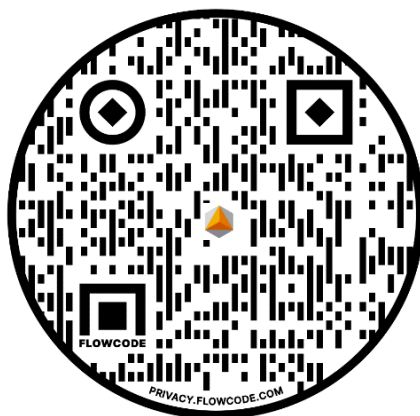

Android App




Iphone App

- 2) Kliknite na ikonu:



Room heat

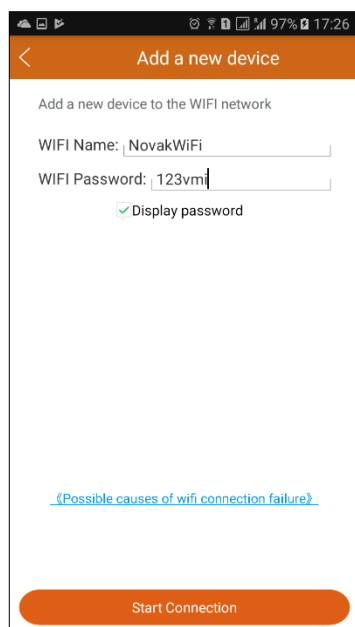

- 3) Prejdite na „**Configure**“ a napíšte meno a heslo Vašej Wi-Fi. **Teraz máte pripravený mobil.** Odložte pripravený mobil bokom. Až po zapnutí Wi-Fi modulu na termostate podľa bodu 4) stisnite „**Start Connection**“ pre zahájenie párovania s termostatom.



Možné chyby, prečo sa termostat nespáruje s Wi-Fi routerom
(Possible causes of Wi-Fi connection failure):

- a) Skontrolujte, či je Váš mobil pripojený k Wi-Fi routeru, na ktorom chcete spárovať termostaty. **Termostaty párujte vo Wi-Fi 2G. Nie je možné párovať vo Wi-Fi 5G. Vypnite ju.**
- b) Router Wi-Fi meno nesmie obsahovať medzeru alebo zvláštne znaky ako mínus (-), podčiarkovník (_) alebo japončinu. Takže len veľkú a malú anglickú abecedu bez mäkčeňov a čiarok a čísla.
- c) Wi-Fi **musí mať heslo.** Max. 32 znakov, **nesmie obsahovať medzeru alebo zvláštne znaky ako mínus (-), podčiarkovník (_) alebo japončinu.** Takže len veľkú a malú anglickú abecedu bez mäkčeňov a čiarok a čísla.


- d) Keď sa Vám nedarí párovať termostaty, alebo nejaký z termostatov, vyskúšajte použiť iný mobil.
- e) Termostat párujte podľa ďalších bodov tohto návodu **od bodu 4.**
(Po úspešnom spárovaní sa objaví správa: **EasyConfig Succes...** a po neúspešnom párovaní: **Failed to add new equipment.**)




- 4) **Zapnite Wi-Fi modul na termostate. Termostat je vypnutý.**


Stlačte a podržte tlačidlo „“ na termostate a potom súčasne stlačte „“. A rýchlo pustite obidve tlačidlá.

Dostanete sa do servisného nastavenia.

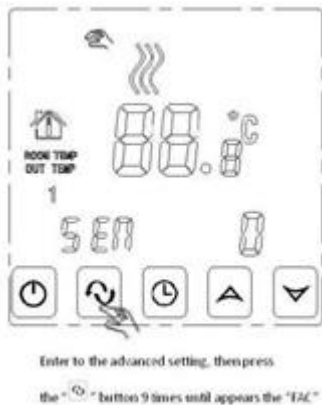

5) Stlačte **9krát** tlačidlo, , až sa dostanete na parameter „**FAC**“.




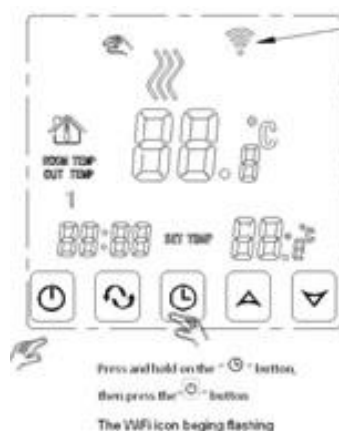
6) Keď sa objaví parameter „**FAC**“, tak tlačidlom „“ nastavte „10“, alebo najlepšie „32“.



Týmto zapnete modul Wi-Fi na termostate a termostat bude pripravený na párovanie s routerom a mobilom.

Keď vymeníte router, alebo presuniete termostat do inej nehnuteľnosti, postup opakujte.




7) Po nastavení parametra „**FAC**“ na hodnotu „32“ stlačte „“, čím **vypnete termostat**.



8) Stlačte a podržte tlačidlo „“ a potom súčasne „“. A rýchlo pustite obidve tlačidlá.

Ikona Wi-Fi začne rýchlo blikať a neskôr bude blikať pomalšie v pravom hornom rohu.

Termostat je pripravený na párovanie s mobilom a vybraným routerom.

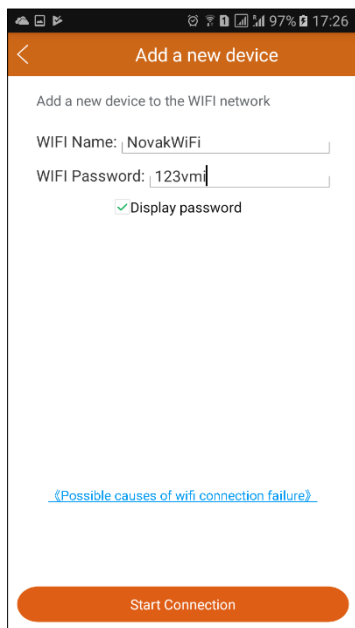

9) Už máte pripravený mobil. Prejdite na „**Configure**“ a napíšte meno a heslo Vašej Wi-Fi. Na termostate bliká ikona Wi-Fi.

Stlačte „**Start Connection**“ na zahájenie párovania s termostatom. Po úspešnom spárovaní sa objaví správa: **EasyConfig Succes...** a po neúspešnom párovaní: **Failed to add new equipment**. Aj keď sa objaví hláška o neúspešnom párovaní kliknite dole na „**Search**“. Ak je tam nový termostat, tak sa predsa spároval. (Bolo to len krátke prerušenie Internetového spojenia so vzdialeným „cloud, serverom.”)


Možné chyby, prečo sa termostat nespároval s Wi-Fi
(Possible causes of Wi-Fi connection failure):

a) Skontrolujte, či je Váš mobil pripojený k Wi-Fi routeru, na ktorom chcete spárovať termostaty. Nie je možné párovať s Wi-Fi 5G.

b) Router Wi-Fi **meno nesmie obsahovať medzeru alebo zvláštne znaky ako mínus (-), podčiarkovník (_) alebo japončinu**. Len veľkú a malú anglickú abecedu bez mäkčeňov a čiarok a čísla.

c) **Wi-Fi musí mať heslo**. Max. 32 znakov, **nesmie obsahovať medzeru alebo zvláštne znaky ako mínus (-), podčiarkovník (_) alebo japončinu**. Takže len veľkú a malú anglickú abecedu bez mäkčeňov a čiarok a čísla.


10) Skontrolujte, či Aplikácia spárovala nový termostat s Wi-Fi routerom. Kliknite dole na „**Search**“.

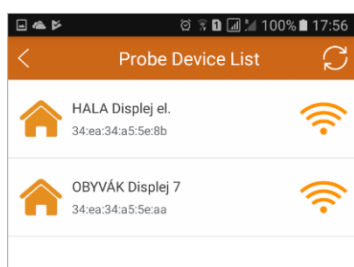

Spárované termostaty – **Probe Device list**

Kliknutím na ktorýkoľvek termostat sa dostanete na ďalšiu obrazovku:

Moje termostaty – **My Thermostat's**

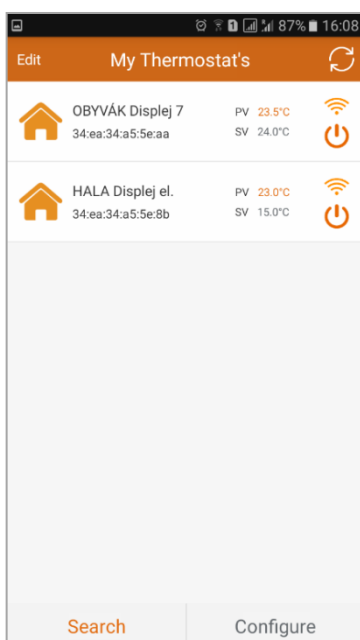

11) Obrazovka: Moje termostaty – **My Thermostat's**

V ľavom hornom rohu je **Edit** – možnosť premenovať termostat.

V pravom hornom rohu je **ikona** – aktualizovať stav termostatov.


PV znamená **aktuálna teplota** 23,5 °C – Present Value 23.5°C.

SV znamená **nastavená teplota** 24,0 °C – Set Value 24.0°C.

Vľavo dole je **Search** – kliknutím zistíte spárované termostaty.

Potom späť na túto obrazovku, stačí kliknúť na ktorýkoľvek termostat.

V pravom dolnom rohu je **Configure** na pridanie ďalšieho termostatu (popísané vyššie v bode 3).

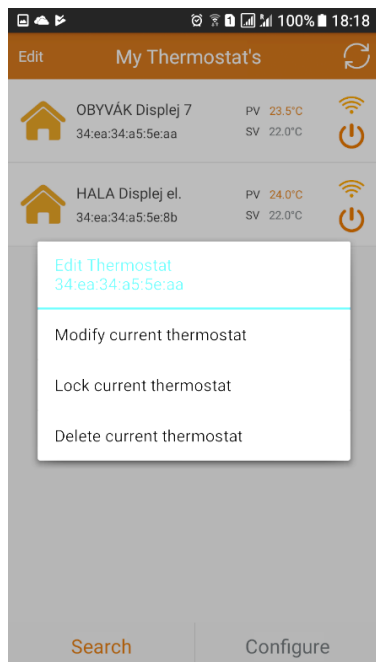

12) Keď je v ľavom hornom rohu **Edit**, je možné upraviť termostat.

Vždy nainštalujte aplikáciu na všetky mobily a spárujte termostaty so všetkými mobilmi v rodine. Až potom premenujte termostaty.

Podržte dlho vybraný termostat.

Edit thermostat – Uprav termostat.

34:ea:34ae5:5e:aa – číslo termostatu.


Modify current thermostat – **Premenuj aktuálny termostat.**

Lock current thermostat – **Uzamkni aktuálny termostat.**

Delete current thermostat – **Zmaž aktuálny termostat.**

Klik na: Modify current thermostat– **Premenuj aktuálny termostat.**

Vždy premenujete termostat vo všetkých mobiloch.

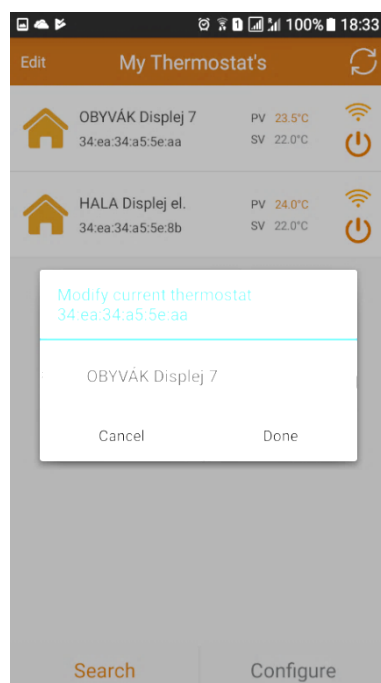

Modify current thermostat – **Premenuj aktuálny termostat.**

Vždy premenujete termostat vo všetkých mobiloch.

Kliknite na originálne meno termostatu: **HVAC.**

Premenujte termostat podľa miestnosti, aby ste sa neskôr dobre orientovali, ktorý termostat nastavujete: Obývačka, Hala, Kuchyňa, atď.

Cancel: Zrušiť premenovávanie.


Done: Potvrdiť premenovanie termostatu.

13) Postup ako pridať termostaty na nový mobil

Novým mobilom skočte v aplikácii na **Search**. Načíta si všetky aktívne termostaty. Potom kliknite na vybraný termostat, ktorý chcete pridať do nového mobilu. Postup opakujte.

V prípade, že opakovane zapínate Wi-Fi modul termostatu.

Vždy pri párovaní termostatu s mobilom sa **Vám termostat opätovne premenuje na originálne meno HVAC** a to vo všetkých mobiloch.

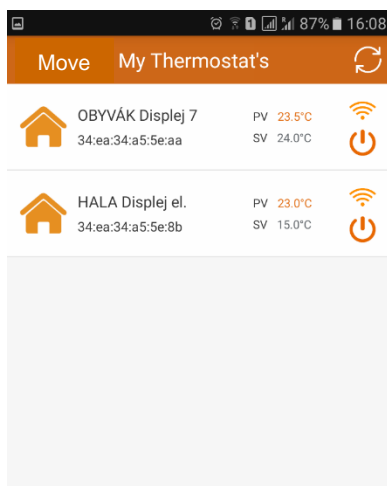


14) Kliknite na **Edit** a zmení sa na **Move** – možnosť presunúť termostat. Usporiadajte si izby podľa seba.

Dotknite sa vybraného termostatu a presuňte ho nahor alebo nadol. Tak si upravíte postupnosť termostatov vo Vašom dome alebo v niekoľkých domoch. Počet domov, resp. izieb na zemeguli je neobmedzený.

Potom kliknite na **Move** a prejdete do **Edit** – možnosť upraviť termostat (popísané vyššie).

15) **Ovládanie termostatu:** kliknite na ktorýkoľvek termostat.

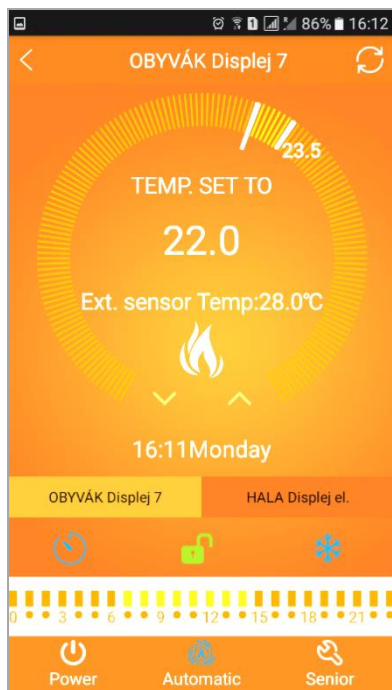

16) Ovládanie termostatu pomenovaného **OBÝVAČKA Displej 7**.

Vpravo hore je ikona – kliknutím **Aktualizuje údaje**.

23,5 °C = nameraná teplota v miestnosti.

Dlhšia biela čiarka = aká je nastavená teplota na termostate.

TEMP. SET TO = nastavená teplota na termostate 22,0 °C.

Ext.sensor Temp:28°C = teplota v podlahe externého snímača.

Ikona biely plameň = nekúri, **červený plameň** = kúri.

Šípky nadol alebo nahor = znížiť / zvýšiť ručne nastavenú teplotu.

16:11 Monday = čas a deň.

Monday – pondelok, Tuesday – utorok, Wednesday – streda, Thursday – štvrtok, Friday – piatok, Saturday – sobota, Sunday – nedeľa.

Lišta termostatov pre rýchly výber – Obývačka, Hala atď.

Ikona hodiny = synchronizuje čas v termostate s internetom.

Ikona zámok v zelenej farbe = Tlačidlá odomknuté.


Ikona zámok v červenej farbe = Tlačidlá zamknuté = Detský zámok.

0–24 čas týždenný program. Žlté/oranžové čiarky = úsporná/komfortná °C

Ikona Power – zapni / vypni termostat.

Ikona Automatic –týždenný program, kliknutím zmena na ručný režim.

Ikona Senior – servisné nastavenia parametrov.

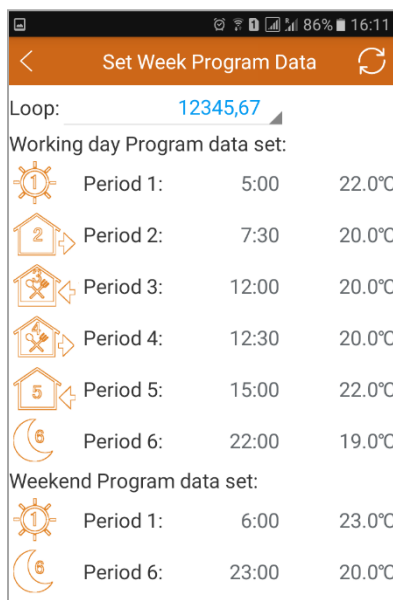

17) Podržte prst na páse žltých čiarok **0–24 čas** týždenný program – prechod na obrazovku:

Set Week Program Data = **Nastavenie týždenného programu**.

Loop = **výber pracovných dní v týždni**: 1–5, 1–6, 1–7 bez víkendu.

Working day Program data set: **Nastavenie** periódy, času a °C v týždni.


Na nastavenie zvolenej periódy kliknite na čas alebo teplotu.

Nastavte a kliknite na **OK**, alebo zrušiť.

Weekend Program data set = **Nastavenie časov a teplôt na víkend**.

Na nastavenie zvolenej periódy kliknite na čas alebo teplotu.

Nastavte a kliknite na **OK**, alebo zrušiť.

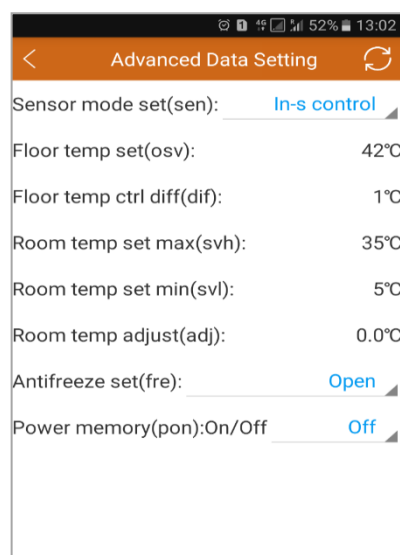

18) Podržte Ikona Senior = (pozri 16) servisné nastavenia parametrov.

Advanced Data Setting = Pokročilé nastavenia parametrov.

Sensor mode set (sen) = **Výber snímačov** In-s control – **izbový snímač**, Out-s Control –**káblový**, In-s control Out-s Control – **obidva**.

Floor temp set (ovs) = **Max. teplota v podlahe** v káblovom snímači.

Floor temp ctrl diff (dif) = **tolerancia teploty v podlahe**.

Room temp set max (sv) = **Maximálne nastavenie teploty na displeji**.


Room temp set min (sv) = **Minimálne nastavenie teploty na displeji**.

Room temp adjust (adj) = **Kalibrácia teploty s domácim teplomerom**.

Antifreeze set (fre) = **Ochrana proti mrazu**.

Open – zapnutá, Close – vypnutá.

Power memory (pon)Off/On= **Off** (Odporúča sa) – Po výpadku elektriny je termostat v stave ako pred výpadkom, **On**– po výpadku elektriny je termostat vypnutý.

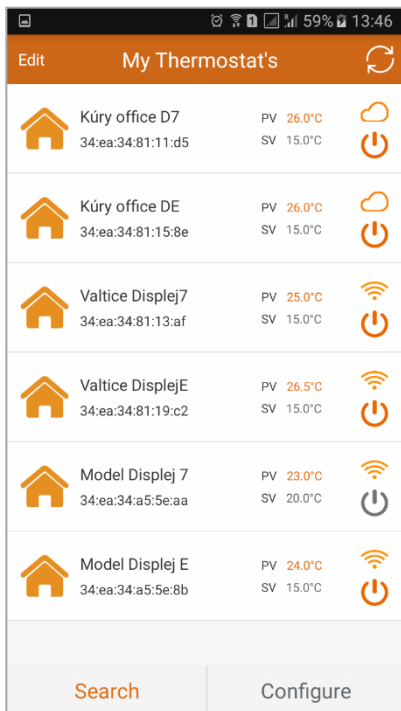


19) Príklad stavu termostatov v rôznych domoch a štátoch.

Termostat je umiestený na Slovensku v obci Kúty. Ovládame ho cez Internet Cloud (ikona obláčika). Termostat je zapnutý.

Termostat je umiestený v Česku v meste Valtice. Ovládame ho priamo cez router, pretože sa tam nachádzame. Termostat je zapnutý.

Termostat je umiestený v Česku v meste Valtice. Ovládame ho priamo cez router, pretože sa tam nachádzame. Termostat je vypnutý.

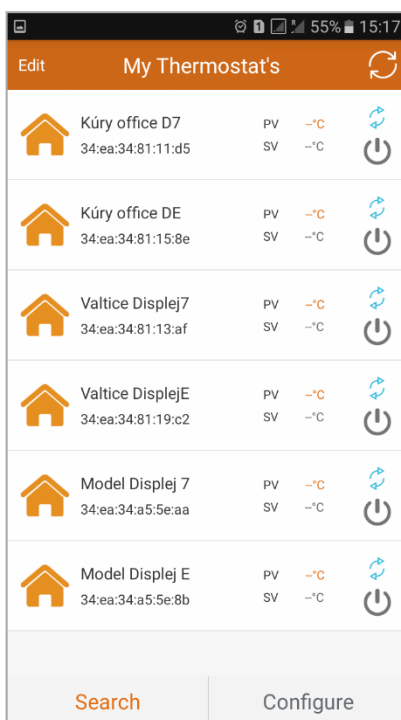

Keď sa termostaty neaktualizujú dlhšiu dobu:

Šípky zobrazujú termostaty, ktoré sa aktualizujú a načítajú.

Máte na mobile slabé alebo nestabilné pripojenie k internetu alebo dátovej sieti. Termostaty sa Vám nenačítajú.

Riešenie: Presuňte sa k silnejšej Wi-Fi a stabilnejšiemu pripojeniu.

Router, na ktorom sú termostaty spárované, je nefunkčný.

Riešenie: Odpojte router z elektriny a opäť ho zapojte.

Internet nefunguje na spárovanom routeri.


Riešenie: Chvíľkový výpadok, počkajte.

Dlhodobý: Kontaktujte Vášho internetového technika.

Termostat alebo termostaty sú mimo signál spárovaného routera.

Riešenie: Premiestnite router tak, aby každý termostat mal Wi-Fi signál. Alebo vymeňte router za silnejší. Alebo nech Váš internetový technik pridá ďalší router, ale ako SWITCH (zosilňovač) do blízkeho okolia, kde sa termostaty neaktualizujú. Príklad: do horného poschodia

domu.

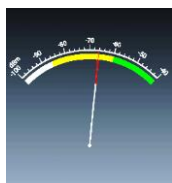

20) Skontrolujte silu Wi-Fi signálu každého termostatu.

Stiahnite si zadarmo aplikáciu do mobilu z obchodu. Pri vyhľadávaní zadajte: WiFi analyser. Pomocou aplikácie, napríklad WiFi analyser, si skontrolujte každé umiestnenie termostatu, či má od routera dostatočný Wi-Fi signál.

V prípade, že premiestnite termostaty, alebo vymeníte router, termostaty vymažte z **My Thermostat's** a tiež (Kliknete na Search) z **Probe Device List** a všetko zopakujte od bodu 2).

Každý termostat rady **Displej™** sa dá taktiež ovládať ručne dotykom.

Gratulujeme. Užívajte si ovládanie Vášho vykurovania mobilom.